日オのマトマ田県

O - 199-131

DESI VER

NI-TREE

REZON

取扱説明書

8.50

EII.

0

13.0 30世史

105-202-25

120-111-12

500-152-68

商品州州访用

片

£

3.

18M8X1

1-01 注意高量性

B RONSH 18

M RP-RON

MOS

DIP DO

5/13

Dゲーム名称 ------ REZON

②PC BOARDサイズ ---- 280 (W) × 230 (D) × 20 (H) [ mm] ③PC BOARD供給電圧 -- DC+5 V 1. 5A /DC+12 V 1A

ムを大豆て


プログラム

10000

プログラル

(注)供給電圧は、PC BOARDのコネクター端子部で設定して下さい。

HII-D

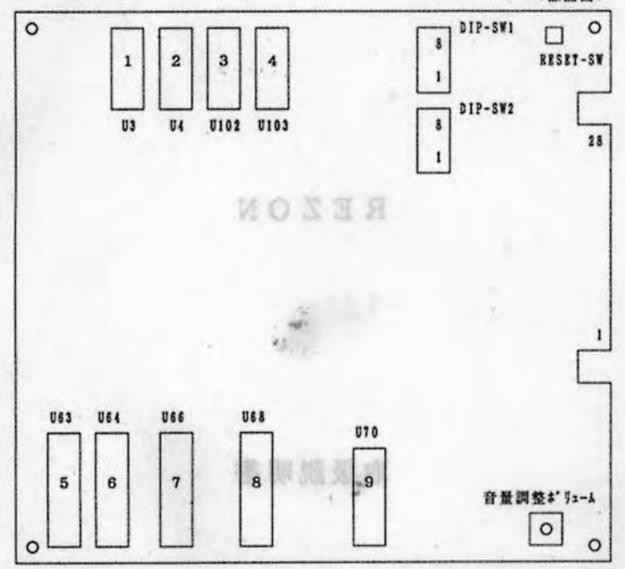

## ROM対応表

NO	ROM番号	内容	容量	ROMタイプ	IC番号
1	US-001-001	プログラム	1 M	EP-ROM	U 3
2	US-001-002	プログラム	1 M	EP-ROM	U 4
3	US-001-003	プログラム	1 M	EP-ROM	U102
4	US-001-004	プログラム	1 M	EP-ROM	U103
5	US-001-005	キャラジェネ	4 M	MASK-ROM	U 6 3
6	US-001-006	キャラジェネ	4 M	MASK-ROM	U 6 4
7	US-001-007	キャラジェネ	2 M	MASK-ROM	U66
8	US-001-008	キャラジェネ	2 M	MASK-ROM	U 6 8
9	US-001-009	サウンド	8 M	MASK-ROM	U70

項目	内	容	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ma :		OFF	110	CI			10.0		
	1		ON	110						
プレイヤー数	4		110	ON	The state of			137.5		
	5		0 1	ON				100.4		
	Nor	nal .			OFF	OFF				
	Easy				OX	077				
ゲームレベル		rd		0.4	077	OR		SW.W.		
	Yery	Hard		. 1	OI	ON		200		
	12/71						OFF	OPT	OFF	OFF
- 9 5	22()1				N. I		OK	110	110	077
	32()1	7' 11				-	077	ON	110	1 077
	42471	7' 11					0 1	ON	077	077
1 123	52(7)	7' 11		F. T.	10 L		077	110	ON	077
1 - 7 - 4	62471			FI	1 1		ON	110	0 1	077
1100	12472						077	ON	ON	077
	12(73			2.1	1		ON	ON	ON	077
プレイ料金	12474				00		077	077	011	0 1
	12/75						ON	077	011	0 N
10-15	12176			71	100		077	OR	077	0 N
5.93	22173				g I		ON	0 1	110	0 1
-	32172						077	011	0 1	OK
	521737' 14			7	-	1	0 1	077	OX	ON
1 4 4 4 7	82173					-	071	0 8	OK	ON
	79-7						0 1	0 1	ON	0 1
IP SW 2										-
項目	内	#	1	2	3	14	5	6	7	8
	通	常	OFF	-		-		18	12	-
西面反転	反	Øž.	OK	-			-			-
	有	ŋ	-	OFF	24		-			
デモ効果音	無	L		ON	A. I		9.	1.30	1.16	
	710				OFF		1.4		2.00	
未 使 用		digital to			ON					
	747	7112P		CKE	6	OFF	OFF	SHE.		
ゲームスタイル		7111P			or I	OX	077	(10.00		
	7-7					077	0 1			
				18	9 1			077		
未使用				101	6 1	133		ON		
									OFF	
未 使 用	60			131	9 1			1,50	0 1	
	通性	* - L			4	-	1	1710 0	-	930
テストモード	1000 400	7								

半 田 面	编子	番号	部品面
GND	A	1	GND
GND	В	2	GND
+ 5 V	С	3	+ 5 V
+ 5 V	D	4	+ 5 V
未使用	E	5	未使用
+ 1 2 V	F	6	+ 1 2 V
誤挿入防止キー・	Н	7	誤挿入防止キー
コインカウンター 2	J	8	コインカウンター 1
1インロックアウト 2	K	9	コインロックアウト 1
スピーカー出力 (-)	L	10	スピーカー出力 (+)
未使用	М	11	未使用
ビデオ出力 縁	N	12	ビデオ出力 赤
ビデオ出力 同期信号	P	13	ビデオ出力 青
サービス スイッチ	R	14	ビデオ GND
チルト スイッチ	S	15	未使用
コイン スイッチ 2	T	16	コイン スイッチ 1
スタート スイッチ 2	U	17	スタート スイッチ 1
2P 7"7	V	18	1 P 7 y 7
2P ダウン	W	19	1P ダウン
2P レフト	х	20	1P レフト
2P ライト	Y	2 1	1P ライト
2P ショット	Z	22	1P > = y +
未使用	a	23	未使用
未使用	b	24	未使用
未使用	С	2 5	未使用
未使用	d	26	未使用
GND	е	27	GND
GND	f	28	GND